

A photograph of three female call center agents sitting at a desk, wearing headsets and smiling. They are in a bright office environment with large windows in the background. The image is partially covered by a blue vertical bar on the left side.

РОС КОМ

Установка IP АТС РОСКОМ

Описание процесса установки



ОГЛАВЛЕНИЕ

Этапы установки	3
Установка носителя	3
Запуск установщика	3
Раскладка клавиатуры	4
Способ переключения раскладки	4
Установка компонентов	5
Разметка диска	5
Схема разметки	6
Параметры разметки	6
Процесс разметки диска	7
Завершение установки	8

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ


Установка IP АТС РОСКОМ производится на сервера или виртуальные 64-битные системы. Процесс установки занимает обычно не более 15 минут.

УСТАНОВКА НОСИТЕЛЯ

Необходимо установить диск в дисковод. Во время загрузки системы приоритет загрузки должен стоять CD/DVD-Rom. Если установка производится с USB-носителя, приоритет загрузки выставляется USB.

ЗАПУСК УСТАНОВЩИКА


Через несколько секунд после включения компьютера/сервера появляется окно установщика:

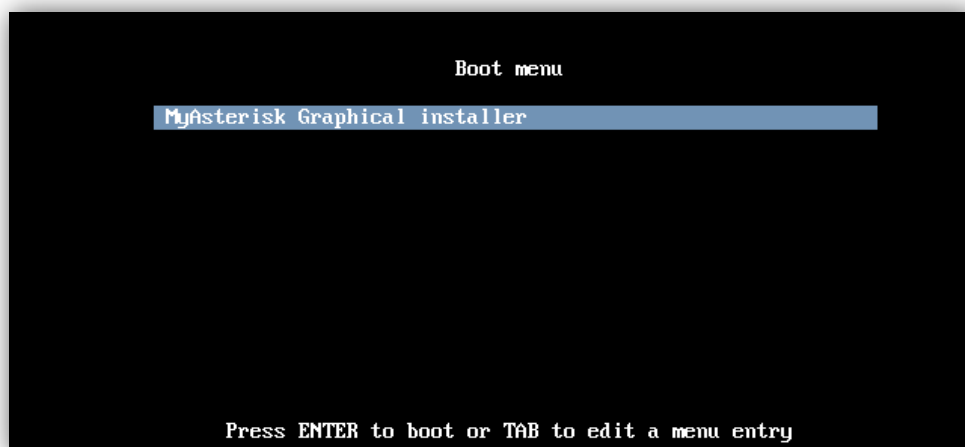

Нажимаем *ENTER* на клавиатуре.

РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ


Далее появляется окно с выбором языка клавиатурной раскладки:

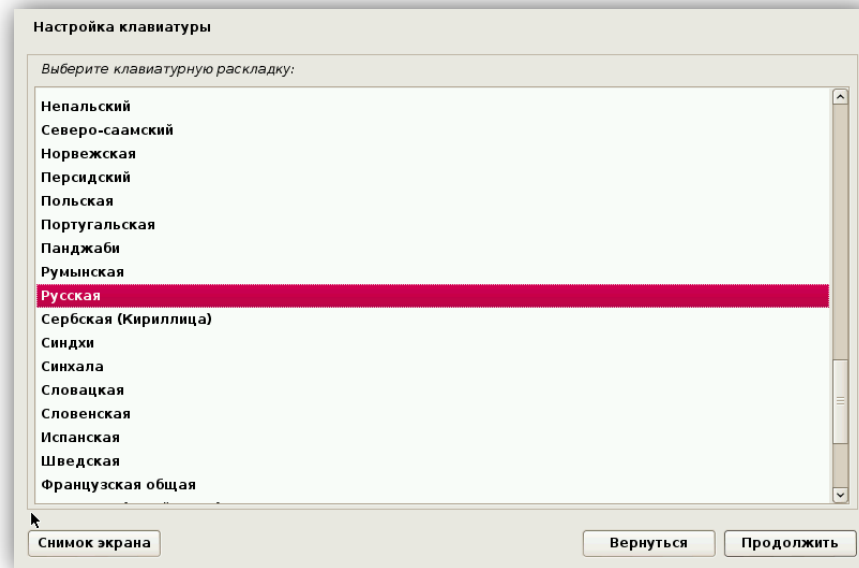

По умолчанию выбрана «Русская», нажимаем кнопку «Продолжить».

СПОСОБ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РАСКЛАДКИ


Следующее окно – способ переключения раскладки:

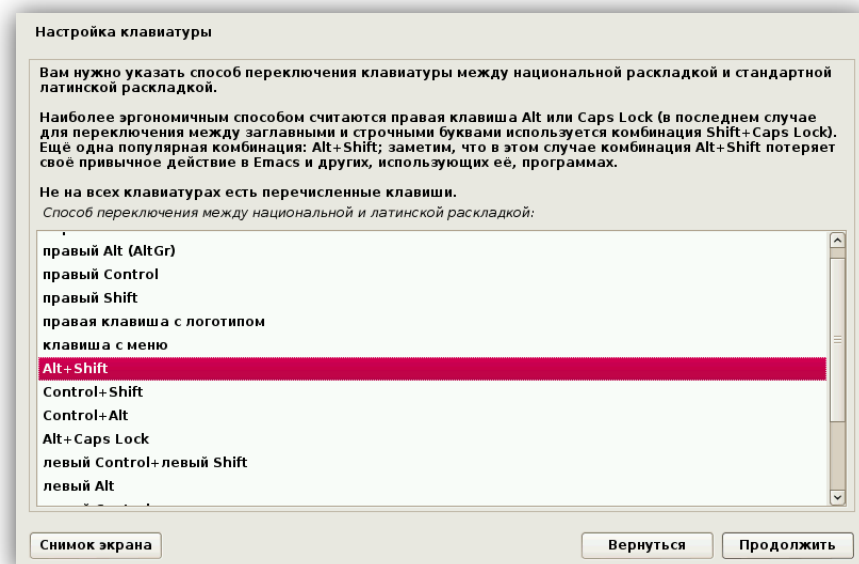

По умолчанию выбрано «Alt+Shift». Если требуется другое сочетание клавиш, выбираем и нажимаем «Продолжить».


УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ

Начинается загрузка компонентов программы установки:

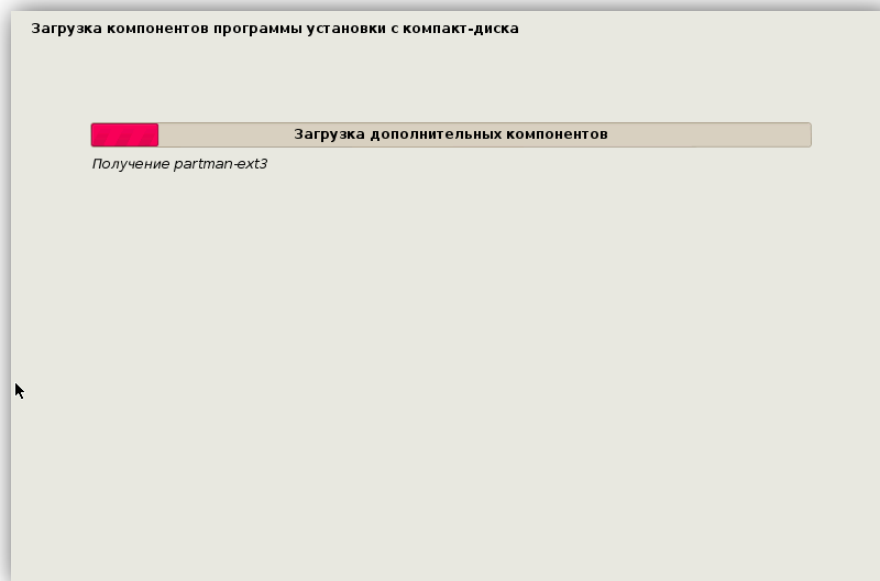

РАЗМЕТКА ДИСКА

В процессе установки будет предложено разметить диск:

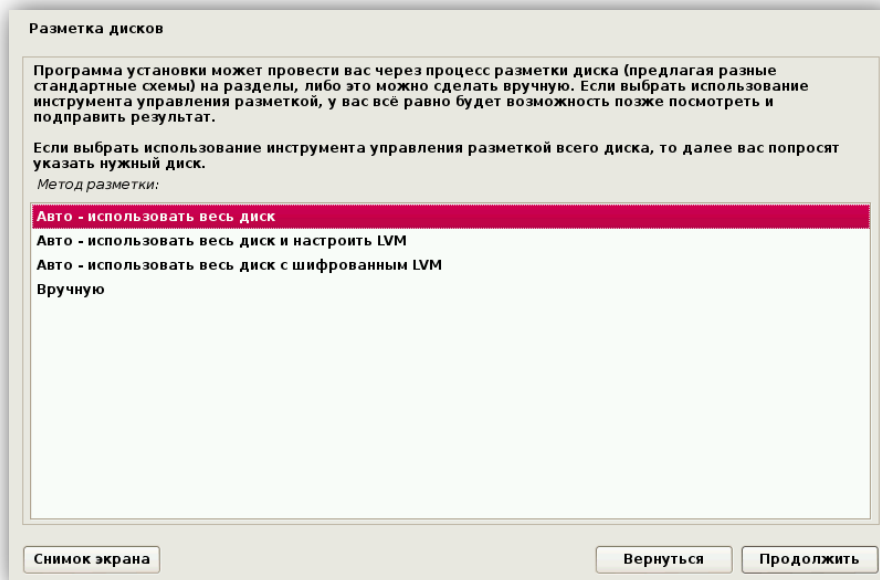


По умолчанию выбор стоит на «Авто – использовать весь диск». Если не требуется другой параметр, то нажимаем «Продолжить».

Далее система отображает доступные диски. Выбираем нужный, нажимаем «Продолжить».

СХЕМА РАЗМЕТКИ

Система предлагает нам выбрать схему разметки диска:

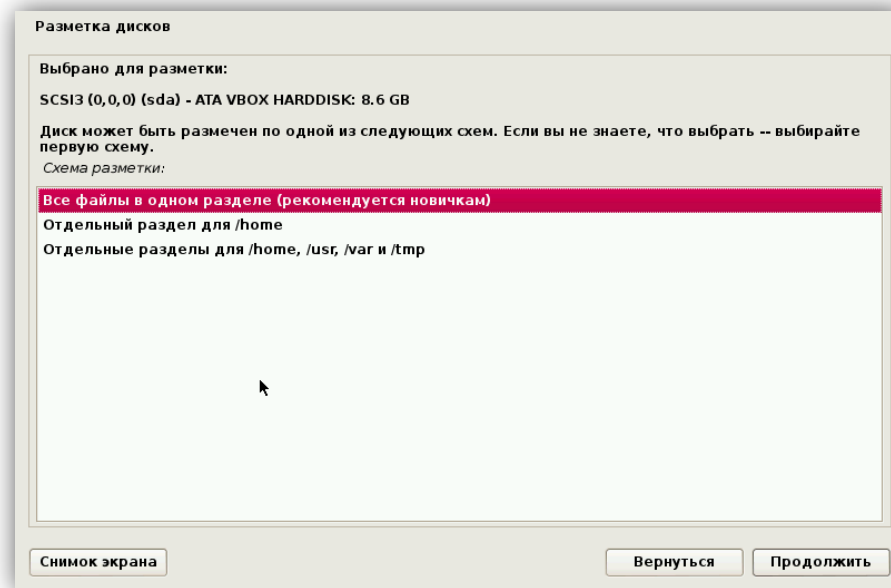


Если не требуется другой вариант, оставляем выбор по умолчанию «[Все файлы в одном разделе \(рекомендуется новичкам\)](#)», нажимаем *Продолжить*.

ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕТКИ

Далее система предлагает «[Закончить разметку и записать изменения на диск](#)». Для стандартной установки этого достаточно, нажимаем «*Продолжить*». Если необходимо внести дополнительные параметры, вы можете выбрать:

- Автоматическую разметку.
- Настройку программного RAID.
- Настройку менеджера логических томов (LVM).
- Настроить шифрование для томов.

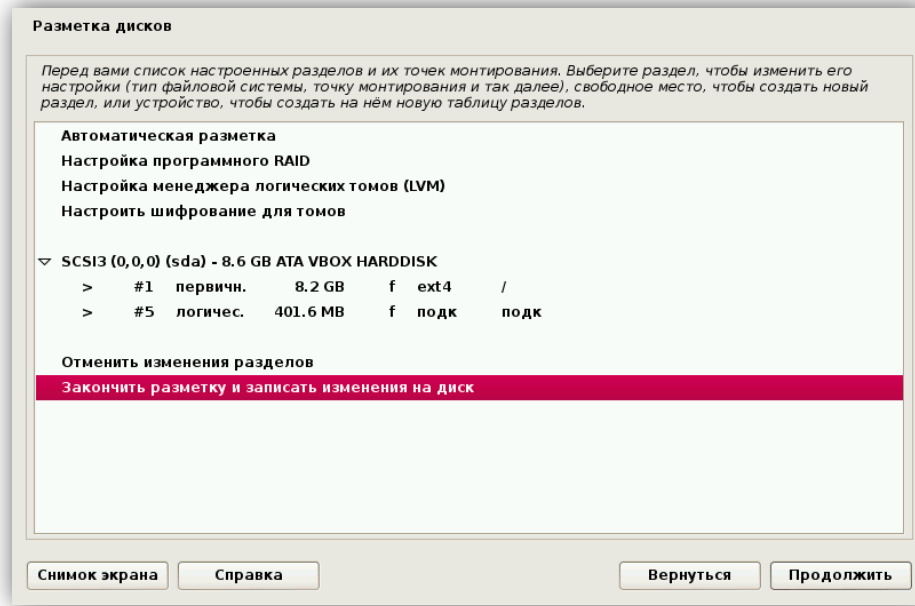

ПРОЦЕСС РАЗМЕТКИ ДИСКА

Происходит разметка дисков и начинается установка системы:



ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

Процедура установки занимает 10-20 минут. В конце установки система будет перезагружена и на дисплее появится просьба ввести логин и пароль от *root* доступа:

```
Ubuntu 12.04.3 LTS myasterisk tty1  
myasterisk login: _
```

Вся настройка IP АТС РОСКОМ производится через веб-интерфейс! Необходимо узнать IP-адрес, который получил CallBox. Для этого необходимо зайти на ваш роутер/маршрутизатор и посмотреть выданный IP-адрес.